
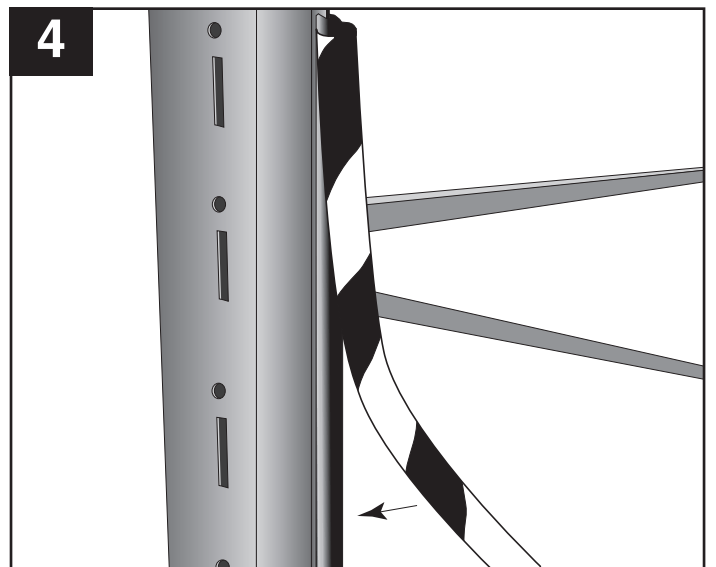
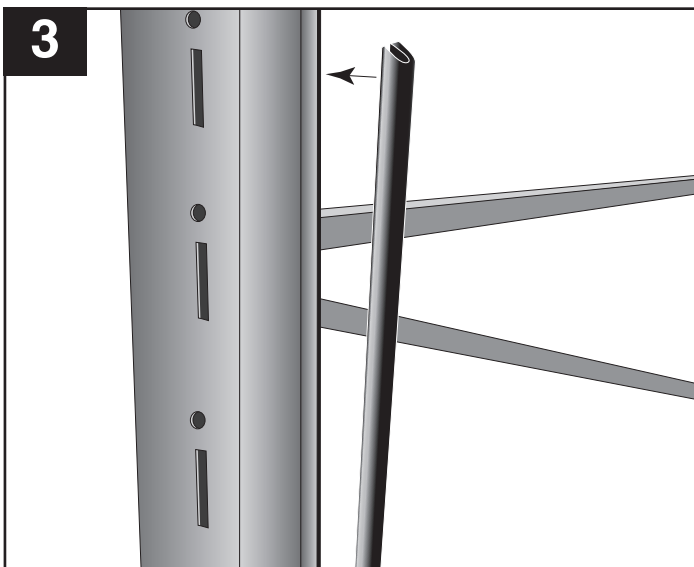
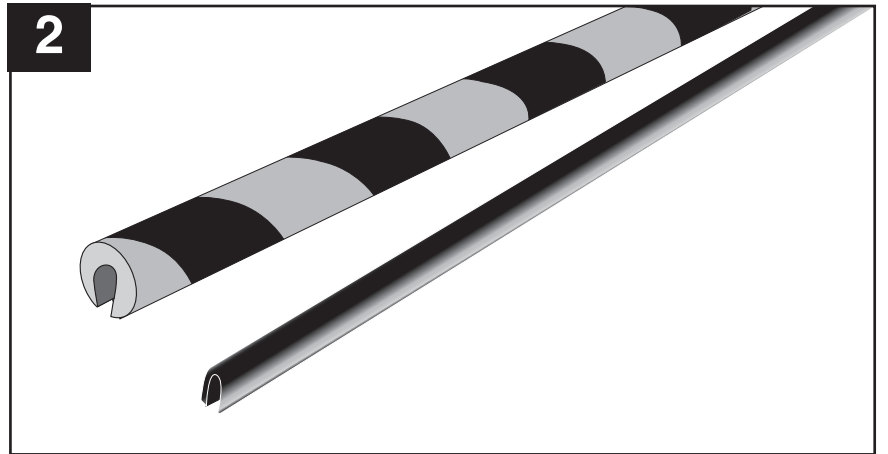
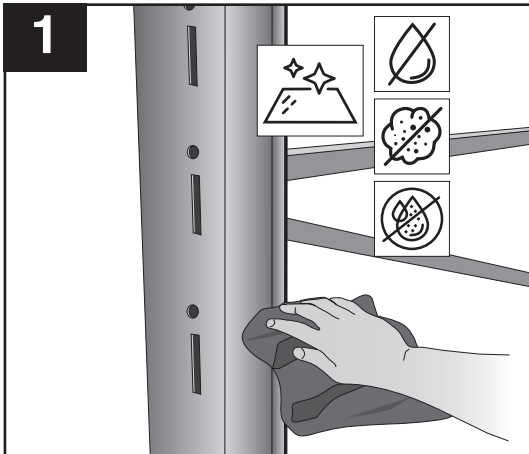


Montageanleitung MORION Prallschutz

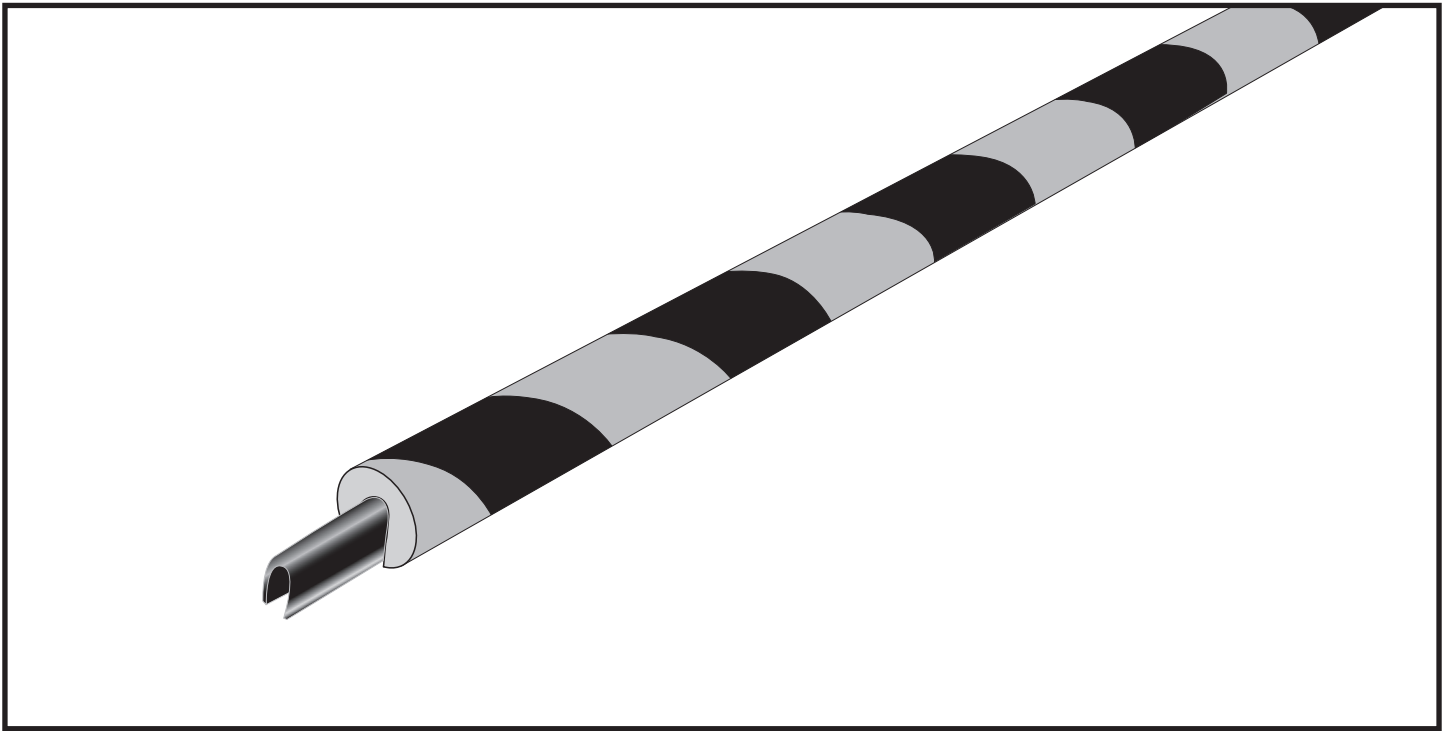

WM 1668