




Montageanleitung
MORION SPERRPFOSTEN zum Aufdübeln

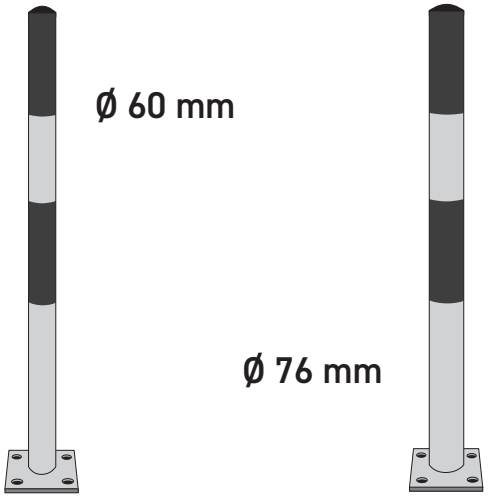


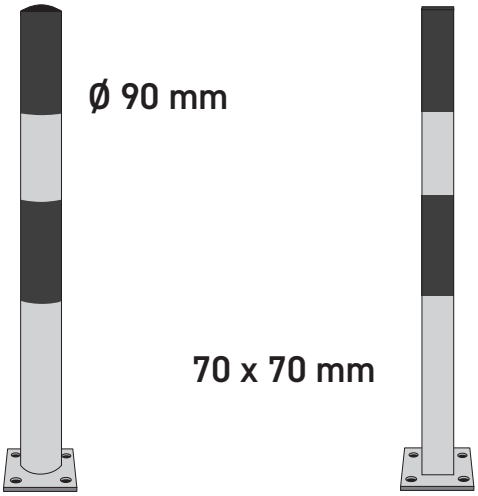

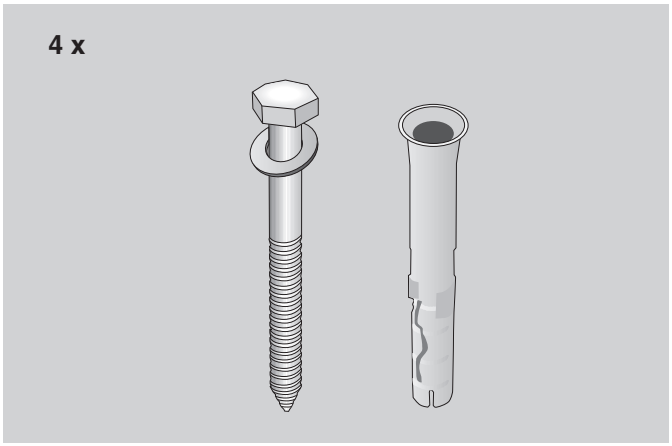

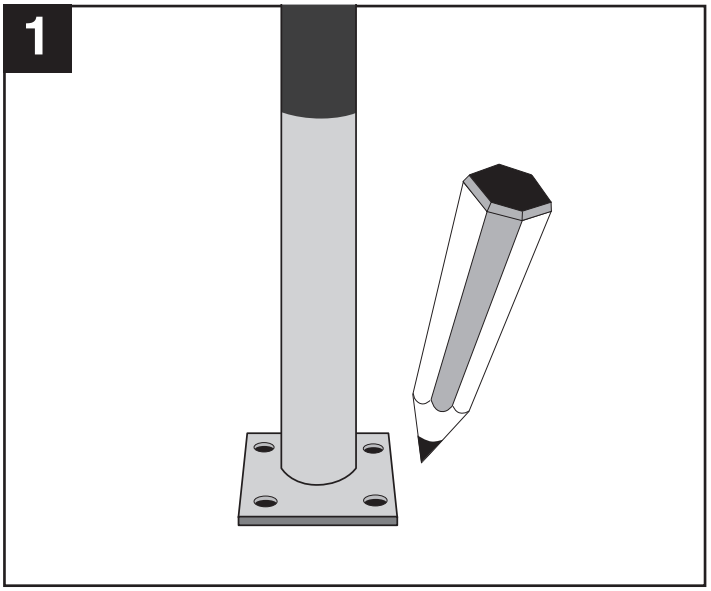

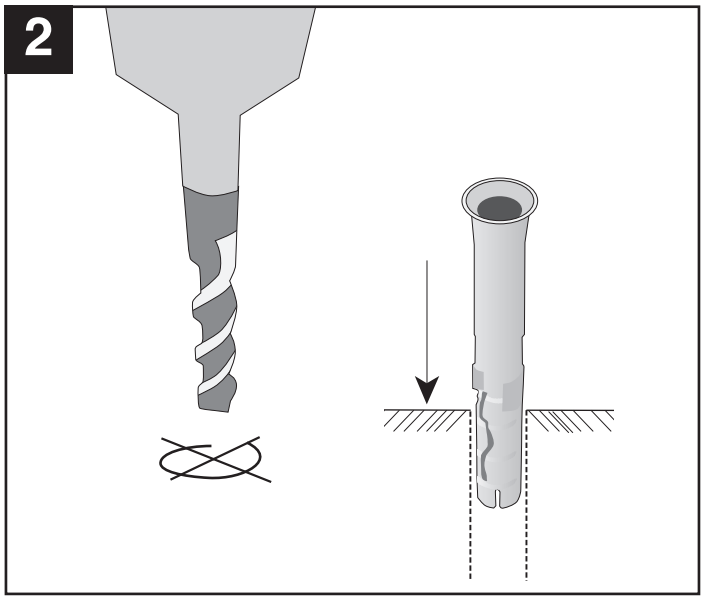

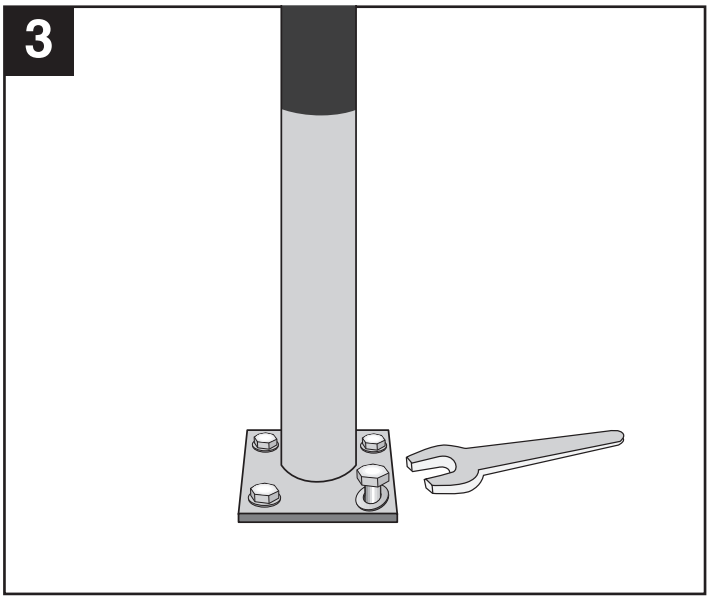

WM 1654